



V11017



SEPARATIONS		JOB INFO	
 PROCESS BLACK	PID #: 00001 Agency job #: GLOA10964 Product Description: Induction hob SM		Brand: Cooke & Lewis Brand Contact: nicole.axten@kingfisher.com Barcode: 3663602891307 Vendor: Global Asian No. of new line drawings: xx Page size A5 / No. of printed pages 28
	VERSION #		
	1 2 3 4 5 R 7 8		
	14/09/17 NH 26/09/17 AM 05/10/17 NH 06/10/17 NH 23/10/17 TJB 27/10/17 TJB 00/00/17 INITIALS 00/00/17 INITIALS		

This file is the property of Kingfisher Group Plc. No copying, alteration or amendment is permitted without written authorisation from the Kingfisher Brand Team.

翠丰集团不会以专色(PMS)作参考，请参照已提供的印刷标准及Lab色数值生产以符合印刷品之标准。本文件的版权归翠丰集团所有。未经翠丰品牌团队的书面同意，不得对本文件进行复制、变更或修改。

Instructions de contrôle

Ces instructions sont données pour votre sécurité. Lire attentivement les instructions suivantes avant de procéder à l'installation et d'utiliser cet appareil.

- ✓ **AVERTISSEMENT** : toutes les installations doivent être effectuées par une personne dûment qualifiée, en suivant rigoureusement les instructions du fabricant.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : lire les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- ✓ Afin de prévenir les risques, toujours présents lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important que cette plaque électrique soit correctement installée et de lire les instructions de sécurité soigneusement en vue d'empêcher tout danger ou mauvaise utilisation. Après avoir retiré l'emballage de la plaque électrique, vérifier qu'elle n'est pas endommagée. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil, contacter le service client au 0805 114 951.
- ✓ Contrôler l'emballage et s'assurer que vous disposez de toutes les pièces répertoriées, puis décider du bon emplacement de votre produit.
- ✓ Si ce produit comporte du verre, rester prudent lors du montage ou de la manipulation pour éviter toute blessure ou dommage du produit.
- ✓ Cette plaque signalétique, placée sur l'appareil, affiche toutes les informations d'identification nécessaires pour commander des pièces de rechange.
- ✓ Si vous vendez l'appareil, si vous le donnez ou si vous le laissez lors de votre déménagement, s'assurer de transmettre ce manuel de façon à ce que le nouveau propriétaire puisse se familiariser avec l'appareil et les avertissements de sécurité.

Sécurité

- ✓ **AVERTISSEMENT** : avant de brancher la plaque, vérifier que la tension de secteur et la fréquence correspondent à ce qui est

indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.

- ✓ Le non-respect de l'installation de l'appareil conformément aux présentes instructions peut être à l'origine d'un danger électrique.
- ✓ En cas de doute, demander conseil en magasin ou à un installateur qualifié.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : consulter les réglementations locales concernant les sorties d'extraction et s'assurer que les sorties respectent ces réglementations.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : cet appareil peut être utilisé par un enfant de 8 ans ou plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec un manque d'expérience ou de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou si des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité leur ont été données et qu'ils ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Garder l'appareil et son câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- ✓ Ne pas utiliser de protections ou de grille de protection enfants inappropriées. Elles peuvent provoquer des accidents.
- ✓ Ne pas utiliser de recouvrements. Cela pourrait entraîner des accidents, une surchauffe et endommager la plaque électrique.
- ✓ Nous vous recommandons d'utiliser et de nettoyer l'appareil avec le plus grand soin. Lire attentivement les sections relatives au nettoyage et à l'entretien de l'appareil.
- ✓ **Risque de choc électrique !** Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou de nettoyeurs à jet de vapeur, pouvant provoquer un choc électrique.
- ✓ **Risque de brûlures !** La plaque chauffante et la zone l'entourant deviennent très chaudes. Ne jamais toucher les surfaces chaudes. Lorsqu'une zone de cuisson a été utilisée, la surface demeure chaude encore un certain temps. Veiller à ne pas toucher la surface chaude et de ne pas y placer d'objets.

- ✓ Après utilisation, éteindre la plaque de cuisson à l'aide des commandes et ne pas se fier au détecteur de casserole.
- ✓ Il convient de ne pas placer d'objets métalliques, tels que des couteaux, des fourchettes, des cuillères et des couvercles, sur la surface chaude car ils peuvent devenir chauds.
- ✓ Ne jamais utiliser d'eau pour éteindre de l'huile ou de la graisse qui brûle. Éteindre la plaque chauffante. Étouffer les flammes avec prudence à l'aide d'une couverture anti-feu.
- ✓ **Risque d'incendie !** La plaque devient très chaude. Ne jamais placer d'éléments inflammables sur la plaque.
- ✓ Ne jamais placer d'objets sur la plaque.
- ✓ **Risque d'incendie !** Ne pas utiliser d'aérosols à proximité de l'appareil.
- ✓ **Risque d'incendie !** Ne pas conserver de détergents ou de produits inflammables sous la plaque de cuisson.
- ✓ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. L'appareil ne doit être utilisé que pour la préparation d'aliments et de boissons.
- ✓ L'appareil doit être sous surveillance lors de son utilisation. Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
- ✓ Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages personnels ou matériels en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise installation de cet appareil. Jeter l'emballage avec soin
- ✓ **Risque de blessure !** Les casseroles peuvent bouger soudainement en raison de liquide se trouvant entre la casserole et la plaque de cuisson. Toujours garder la plaque et les bases de casseroles sèches.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : un risque de choc électrique ou d'incendie peut subvenir si le nettoyage n'est pas effectué conformément à ces instructions.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : n'utiliser que des raccords et des vis de fixation de même taille tels que recommandés dans ce manuel d'instructions. Le non-respect de ces instructions peut être à

l'origine de dangers électriques.

- ✓ **AVERTISSEMENT** : éteindre l'appareil en débranchant le câble d'alimentation avant d'effectuer tout entretien.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : des parties accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisson. Il convient d'éloigner les jeunes enfants. Veiller à éviter tout contact avec l'appareil.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : des moyens de déconnexion totale doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux réglementations locales relatives à l'installation électrique de votre pays. Il convient de connecter un interrupteur de déconnexion omnipolaire comportant un écart de séparation d'au moins 3 mm pour tous les pôles, lors de l'installation.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : ne nettoyer la plaque que lorsqu'elle aura suffisamment refroidi. Lorsque l'alimentation de la plaque de cuisson est coupée, aucun élément n'indiquera de chaleur résiduelle, toutefois la zone de cuisson peut être toujours chaude. Il convient de faire très attention !
- ✓ **AVERTISSEMENT** : la cuisson de graisse ou d'huile sans surveillance sur une plaque de cuisson peut être dangereuse et peut causer un incendie. NE JAMAIS éteindre un feu avec de l'eau, mais mettre l'appareil hors tension puis couvrir les flammes, par ex. avec un couvercle ou une couverture anti-feu.
- ✓ **ATTENTION** : la cuisson doit être surveillée. Une cuisson de courte durée doit être surveillée en continu.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : danger d'incendie : ne pas conserver d'articles sur les surfaces de cuisson.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : utiliser uniquement des protections de plaque de cuisson conçues par le fabricant de l'appareil de cuisson, des protections adéquates indiquées par le fabricant dans les instructions d'utilisation ou les protections de plaque de cuisson incorporées à l'appareil. L'utilisation de protections inadéquates peut causer des accidents.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : si la surface présente des fissures, mettre l'appareil hors tension afin d'éviter le risque de choc électrique.

- ☑ L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé à l'aide d'une minuterie externe ni d'un système de télécommande séparé.
- ☑ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son prestataire de service ou des personnes tout autant qualifiées pour éviter tout danger.

IMPORTANT :

- Des éponges très rugueuses, certaines éponges en nylon et des agents nettoyants abrasifs/corrosifs peuvent rayer la vitre. Toujours lire l'étiquette pour vérifier si votre nettoyant ou votre éponge est appropriée.
- Ne jamais laisser de résidu de produit nettoyant sur la plaque car cela pourrait tâcher la vitre.
- L'appareil est à usage domestique, elle est doit être utilisée comme un dispositif de cuisson. Ne jamais l'utiliser comme une source de chaleur.

Installation

Toute l'installation doit être effectuée par une personne compétente ou un électricien qualifié. Avant de raccorder le câble d'alimentation, s'assurer que la tension de secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Raccordement direct

L'appareil doit être raccordé directement au secteur à l'aide d'un disjoncteur omnipolaire avec une ouverture minimale de 3 mm entre les contacts.

L'installateur doit s'assurer que le bon raccordement électrique a été effectué et qu'il respecte le schéma de câblage.

Le câble ne doit pas être plié ou comprimé.

Vérifier régulièrement la présence de dommages sur le cordon d'alimentation.


AVERTISSEMENT : il s'agit d'un appareil de Classe I. Il DOIT être raccordé à la terre.

Cet appareil est livré avec un câble secteur à 5 conducteurs présentant les couleurs suivantes :

Marron/Noir = L ou Phase

Bleu/Gris = N ou Neutre

Vert et Jaune = E ou Terre 

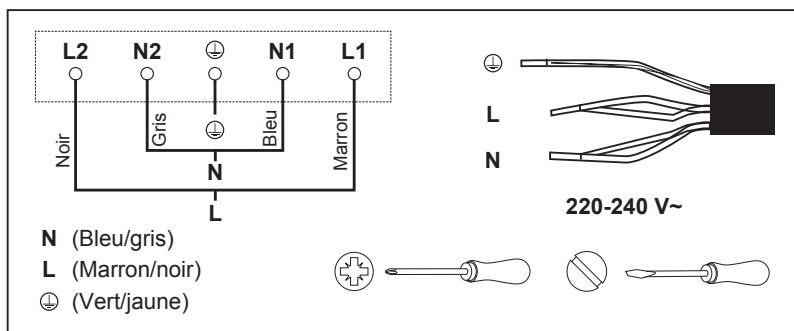

Cet appareil nécessite un disjoncteur miniature de 32 A.

Afin de prévenir les risques, toujours présents lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important que cet appareil soit correctement installé et de lire les instructions de sécurité soigneusement en vue d'empêcher tout danger ou mauvaise utilisation. Veiller à conserver ce manuel d'instructions pour référence ultérieure et à le transmettre à tout futur propriétaire. Après avoir déballé l'appareil, vérifier qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil, contacter le service client par téléphone.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages personnels ou matériels causés par une mauvaise utilisation ou installation de cet appareil. Toute installation permanente doit être conforme aux dernières réglementations de câblage applicables dans votre pays et, pour votre propre sécurité, il convient qu'un électricien qualifié ou un entrepreneur effectue l'installation électrique.

Données techniques

Tension d'alimentation	220-240 V~, 50/60 Hz
Dimensions (L x H x P)	590×520×58 mm
Dimensions d'encastrement	565×495 mm
Consommation d'énergie max.	5300 W
Poids net	7,6 kg

	Symbole	Valeur	Unité
Identification de modèle	OVIDHPK / ITS533B		
Type de plaque de cuisson	Plaque de cuisson électrique		
Nombre de zones et/ou aires de cuisson	3 zones		
Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson à induction, zones de cuisson radiant, plaques électriques)	Zones de cuisson à induction		
Pour les zones ou les aires de cuisson circulaires : diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique chauffée, arrondi à 5 mm près	Ø	Zone avant gauche : 16,0 Zone avant droite : 16,0 Zone droite : 21,0	cm
Pour les zones ou les aires de cuisson circulaires : longueur et largeur de la surface utile par zone de cuisson électrique chauffée, arrondies à 5 mm près	L, l	-	cm
Consommation d'énergie par zone ou aire de cuisson calculée par kg	CE cuisson électrique	Zone avant gauche : 187,2 Zone avant droite : 181,8 Zone droite : 180,3	Wh/kg
Consommation d'énergie de la plaque de cuisson	CE cuisson électrique	183,1	Wh/kg

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Impossible d'allumer la plaque de cuisson.	Aucune alimentation.	S'assurer que la plaque de cuisson est connectée à une source d'alimentation électrique et qu'elle est allumée. Contrôler le fusible de l'appareil. Vérifier qu'il n'y a pas de coupure de courant en allumant d'autres appareils.
Les commandes tactiles ne répondent pas.	Les commandes sont verrouillées.	Déverrouiller les commandes (→ Mode de sécurité (sécurité enfant)).
Les commandes tactiles sont difficiles à utiliser.	Il y a peut être un peu d'eau sur les commandes ou vous utilisez l'extrémité de votre doigt lorsque vous touchez les commandes.	S'assurer que la zone de commande tactile est sèche. Utiliser la pulpe de votre doigt lorsque vous touchez les commandes.
Certaines casseroles produisent des bruits de grincements ou de cliquetis.	Cela peut être provoqué par la fabrication de vos articles de cuisson (couches de différents métaux vibrant différemment).	Il s'agit d'un comportement normal des articles de cuisson et cela ne traduit pas d'anomalie.
La plaque à induction émet un faible bourdonnement lorsqu'elle est utilisée avec un réglage de chaleur élevé.	Ce bruit est causé par la technologie de cuisson par induction.	Ceci est normal, mais le bruit doit être atténué ou disparaître complètement lorsque vous réduisez le réglage de chaleur.
La plaque de cuisson produit un bruit de ventilateur.	Le ventilateur de refroidissement intégré de votre plaque de cuisson a été activé pour empêcher les circuits électroniques de surchauffer. Il peut continuer de fonctionner même après l'arrêt de la plaque de cuisson.	Ceci est normal et aucune action n'est requise. Ne pas débrancher la prise de la plaque à induction du mur pendant que le ventilateur est en marche.
La casserole ne chauffe pas et elle n'apparaît pas sur l'affichage.	La plaque de cuisson ne détecte pas la casserole car elle n'est pas conçue pour la cuisson par induction. La plaque de cuisson ne détecte pas la casserole car elle est trop petite pour la zone de cuisson ou centrée incorrectement sur celle-ci.	Utiliser une casserole conçue pour la cuisson par induction. Centrer la casserole et veiller à ce que la taille du fond corresponde à celle de la zone de cuisson. (→ Choisir la bonne batterie de cuisine)

Erreur	Cause possible	Solution
	Aucune casserole ou casserole non appropriée	Choisir la bonne casserole
ER03	Eau ou casserole sur la vitre, sur la commande	Nettoyer l'interface utilisateur
F1E	La connexion entre l'écran d'affichage et la carte mère gauche a échoué (L'indicateur de la zone de cuisson affiche « E »)	Une réparation est nécessaire. Joindre le service client par téléphone pour prendre rendez-vous avec un technicien.
F3E	Défaillance du capteur de température de la bobine. (L'indicateur de la zone de cuisson affiche « E »)	
F4E	Défaillance du capteur de température de la carte mère. (L'indicateur de la zone de cuisson affiche « E »)	
E1E	Le capteur de température de la plaque vitrocéramique est élevé.	

Erreur	Cause possible	Solution
E2E	Le capteur de température de l'IGBT est élevé.	Redémarrer une fois que la plaque de cuisson a refroidi.
E3E	Tension d'alimentation anormale (trop élevée)	Une réparation est nécessaire. Joindre le service client par téléphone pour prendre rendez-vous avec un technicien.
E4E	Tension d'alimentation anormale (trop faible)	
E5E	Défaillance du capteur de température. (L'indicateur de la zone de cuisson affiche « E »)	

Cet appareil respecte les lois de suppression des parasites radioélectriques. Étant donné que le fabricant suit une politique d'amélioration continue du produit, il se réserve le droit d'adapter et d'apporter toute modification jugée nécessaire sans avertissement préalable.

Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square, Londres, W2 6PX, Royaume-Uni

Garantie commerciale

Chez Cooke and Lewis, nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des gammes de produits à la fois design et durables. Pour cette raison, nous offrons une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication de notre plaque à induction 3 zones.

Cette plaque à induction 3 zones est garantie pendant 24 mois à compter de la date d'achat, en cas d'achat en magasin, ou de la date de livraison, en cas d'achat sur Internet, pour une utilisation domestique normale (non commerciale, ni professionnelle). Toute réclamation dans le cadre de cette garantie se fera sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat. Veuillez conserver votre preuve d'achat dans un lieu sûr.

La garantie couvre la totalité des pièces et des frais de main-d'œuvre associés à la réparation de la plaque à induction 3 zones, si elle s'avère défectueuse en raison de matériaux défectueux ou d'une malfaçon dans les 24 mois à partir de la date d'achat ou de livraison, sous réserve des exclusions exposées ci-après, d'une utilisation conforme à l'usage prévu et d'une installation, d'un nettoyage et d'un entretien conformes aux informations contenues dans le manuel d'utilisation. Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale de la plaque à induction 3 zones ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation défectueuse, d'un entreposage inadéquat ou d'un montage incorrect, d'une négligence, d'un accident, d'une modification du produit ou des éléments consommables tels que les filtres à charbon et les ampoules.

Si la plaque à induction 3 zones est défectueuse, nous la réparerons. Cependant, si pendant la durée de la garantie, un technicien, approuvé par notre agent agréé, estime que la plaque à induction 3 zones n'est pas réparable, nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, d'échanger la plaque à induction 3 zones défectueuse par une plaque à induction 3 zones de remplacement. Si la même plaque à induction 3 zones n'est plus disponible, une plaque à induction 3 zones alternative, avec des fonctions et des spécifications équivalentes, sera proposée.

Lors de l'intervention, il peut s'avérer nécessaire de retirer la plaque à induction 3 zones de sa position de fixation. Si la plaque à induction 3 zones ne peut être retirée en raison de la présence de colle, de joints ou de carrelage, il est alors de la responsabilité du client/de l'installateur de retirer et de réinstaller la plaque à induction 3 zones afin de permettre la réparation ou le remplacement.

Une fois que la plaque à induction 3 zones a été réparée ou remplacée, la durée restant à courir de la garantie s'applique à la plaque à induction 3 zones réparée ou remplacée.

Si une personne, autre que le technicien approuvé par notre agent agréé, modifie ou tente de réparer la plaque à induction 3 zones, alors la garantie perd sa validité. La garantie ne s'applique qu'au pays dans lequel l'achat ou la livraison a été effectué(e) et n'est pas transférable à d'autres pays. La garantie n'est pas transférable à une autre personne ou à un autre produit. Cette garantie est soumise à la législation locale applicable. Cette garantie s'ajoute à vos droits statutaires concernant les biens de consommation défectueux, sans les affecter.

Toute demande au titre de la garantie doit être adressée à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté la plaque à induction 3 zones.

Pour organiser une intervention, contactez le service client à l'aide de l'un des numéros d'appel gratuits suivants. Vous devez saisir le numéro qui correspond au pays dans lequel vous avez acheté la plaque à induction 3 zones :

France
0805 114 951
france@kingfisherservice.com

[Le distributeur auprès duquel vous avez acheté l'article, Plaque à induction - 4 zones, répond de tout défaut de conformité ou vice caché de l'article, Plaque à induction - 4 zones, conformément aux clauses suivantes :

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou sur l'étiquetage ;

2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 du Code civil

Toute réclamation résultant des vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Distributeur : Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr ; BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle 91310 Longpont-sur-Orge France www.bricodepot.com

Recyclage et mise au rebut

Les produits électriques usagés (WEEE) ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

Les recycler si des installations sont prévues à cet effet. Consulter les autorités gouvernementales locales, les services d'enlèvement des ordures ménagères ou le revendeur chez qui le produit a été acheté, pour obtenir des conseils de recyclage.

Le symbole de la poubelle sur roues, sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager normal. Ce produit doit être remis à un point de collecte d'équipements électriques et électroniques pour être recyclé. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous permettez d'éviter de possibles conséquences négatives sur l'environnement et la santé publique pouvant survenir si ce produit n'était pas manipulé correctement.



ES

Comprobación de instrucciones

Estas instrucciones son para su propia seguridad. Lea las instrucciones con atención antes de continuar con la instalación y uso de este aparato.

☒ **ADVERTENCIA:** Todo el trabajo de instalación debe llevarse a cabo por una persona bien calificada que siga estrictamente las normativas de construcción locales y estas instrucciones.

- ✓ **ADVERTENCIA:** Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato.
- ✓ Para evitar los riesgos que están siempre presentes al utilizar un aparato eléctrico, es importante que estos fogones eléctricos se instalen correctamente y lea las instrucciones de seguridad cuidadosamente para evitar un mal uso y riesgos. Después de desembalar los fogones eléctricos, compruebe que no están dañados. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en 800 098 794.
- ✓ Compruebe el paquete, asegúrese de que tiene todas las piezas que incluye y decida el lugar apropiado para instalarlo.
- ✓ Si este producto contiene cristal, tenga cuidado durante el montaje o la manipulación para evitar lesiones personales o daños en el producto.
- ✓ La placa de especificaciones de este aparato muestra toda la información de identificación necesaria para realizar pedidos de piezas de recambio.
- ✓ Si vende, regala o deja instalado el aparato al mudarse de casa, asegúrese de pasar este manual, de modo que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el aparato y las advertencias de seguridad.

Seguridad

- ✓ **ADVERTENCIA:** Antes de conectar la placa, compruebe que la tensión del suministro y la frecuencia coinciden con las que se indican en la placa de características técnicas.
- ✓ Si el dispositivo no se instala conforme a las instrucciones, pueden producirse riesgos de seguridad.
- ✓ En caso de duda, consulte a la tienda o a un instalador cualificado.
- ✓ **ADVERTENCIA:** Consulte la normativa local sobre la extracción de tomas y asegúrese de cumplirla.
- ✓ **ADVERTENCIA:** Este aparato lo pueden usar niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, si se les ha supervisado o instruido acerca del uso del aparato de una forma segura y comprenden los riesgos a los que están expuestos. Los

niños no deben jugar con el aparato. Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato sin estar supervisados. Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- ✓ No utilice protecciones ni dispositivos de seguridad inapropiados para niños. Pueden provocar accidentes.
- ✓ No utilice tapas. Pueden provocar accidentes o sobrecalentamiento y daños a la placa eléctrica.
- ✓ Le recomendamos que tenga mucho cuidado durante su uso y limpieza. Lea detenidamente las secciones de limpieza y mantenimiento de este aparato.
- ✓ Peligro de descarga eléctrica. No utilice limpiadores de alta presión ni a vapor, ya que pueden causar descargas eléctricas.
- ✓ Peligro de quemaduras. Las placas y el área circundante se calientan mucho. Nunca toque las superficies calientes. Cuando se ha utilizado una zona de cocción, la superficie, después, permanece caliente durante un tiempo. Tenga cuidado de no tocar la superficie caliente y no coloque ningún otro objeto sobre ella.
- ✓ Tras el uso, apague la zona de cocción con el mando y no confíe en el detector de presencia de paellas.
- ✓ No se deben colocar objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas en la superficie de la placa, ya que pueden calentarse.
- ✓ Nunca utilice agua para quitar el aceite o grasa quemados. Apague la placa. Apague las llamas cuidadosamente con una manta ignífuga.
- ✓ **¡Riesgo de incendio!** Las placas se calientan mucho. Nunca coloque objetos inflamables en la placa.
- ✓ No guarde objetos en la placa.
- ✓ **¡Riesgo de incendio!** No utilice pulverizadores inflamables cerca del aparato.
- ✓ **¡Riesgo de incendio!** No guarde detergentes ni materiales inflamables debajo de la placa.

- ✓ Este aparato es solo para uso doméstico. El aparato solo debe utilizarse para preparar comida y bebida.
- ✓ Se debe supervisar el aparato durante su funcionamiento. Utilice este aparato solo en interiores.
- ✓ El fabricante se exime de toda responsabilidad por daños personales o materiales que se puedan causar como resultado del uso inadecuado o la instalación incorrecta de este aparato. Deseche el material de embalaje cuidadosamente.
- ✓ **¡Riesgo de lesión!** Las ollas pueden moverse de forma repentina debido al líquido que pueda haber entre la base y la placa. Mantenga siempre secas la placa y la base de la olla.
- ✓ **ADVERTENCIA:** Existe riesgo de incendio y descarga eléctrica si no se realiza la limpieza de acuerdo con estas instrucciones.
- ✓ **ADVERTENCIA:** Utilice únicamente accesorios y tornillos de montaje del mismo tamaño, como se recomienda en este manual de instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, podrían producirse riesgos eléctricos.
- ✓ **ADVERTENCIA:** Desenchufe el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- ✓ **ADVERTENCIA:** Las piezas accesibles pueden calentarse cuando se utilizan con los electrodomésticos de cocina. Mantenga a los niños alejados. Se debe tener cuidado para no tocar el aparato.

IMPORTANTE:

- El uso de estropajos de aluminio o nailon y productos de limpieza fuertes pueden rayar el cristal. Lea siempre la etiqueta para comprobar si sus estropajos o productos de limpieza son adecuados.
 - Nunca deje residuos en la placa de cocción, ya que el cristal podría quedar manchado.
 - El aparato sirve para cocinar; no lo utilice como una fuente de calor.
-

Instalación

Toda la instalación deberá ser realizada por una persona competente o un electricista cualificado. Antes de conectar la corriente eléctrica asegúrese de que la tensión de la red se corresponde con la indicada en la placa de características técnicas.

Conexión directa

El aparato debe conectarse directamente a la red eléctrica mediante un disyuntor omnipolar con una apertura mínima de 3 mm entre los contactos.

El instalador debe garantizar una conexión eléctrica correcta y que cumpla con el esquema de cableado.

El cable no debe quedar doblado ni comprimido.

Compruebe regularmente el cable de alimentación en busca de daños.


ADVERTENCIA: Este es un dispositivo de Clase I y DEBE conectarse a tierra.

Este aparato se suministra con un cable de alimentación de 5 núcleos coloreados como sigue:

Marrón/negro = L o positivo

Azul/gris = N o negativo

Verde y amarillo = E o tierra ⊕

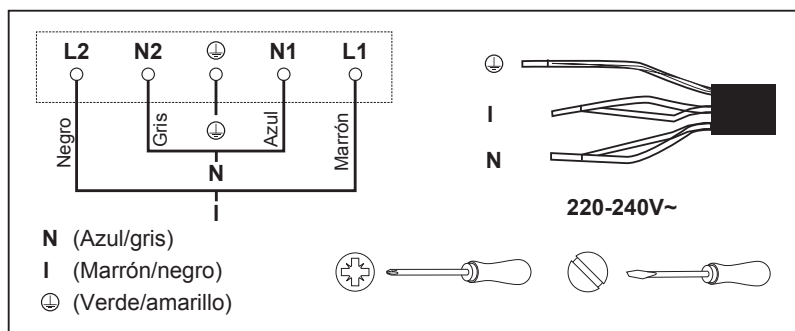

Este dispositivo requiere un disyuntor en miniatura de 32 amperios.

Para evitar los riesgos que están siempre presentes al utilizar un aparato eléctrico es importante que este dispositivo se instale correctamente y leer las instrucciones de seguridad cuidadosamente para evitar un mal uso y peligros. Conserve este manual para futura referencia y páselo a cualquier futuro propietario. Después de desembalar el aparato, compruebe que no está dañado. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por daños personales o materiales que se puedan causar como resultado de la instalación inadecuada o incorrecta del aparato. Las instalaciones eléctricas permanentes deben cumplir con las últimas normas de instalación de su país y para su propia seguridad, deberían realizarlas electricistas o contratistas cualificados.

Datos técnicos

Tensión de alimentación	220-240 V~ 50/60 Hz
Dimensiones (An. x al. x fon.)	590×520×58 mm
Dimensiones de encastre	565×495 mm
Consumo de energía máximo	5300 W
Peso neto	7,6 kg

	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo		OVIDHPK / ITS533B	
Tipo de placa		Placa eléctrica	
Número de zonas y/o superficies de cocción		3 zonas	

	Símbolo	Valor	Unidad
Tecnología de calentamiento (zonas y superficies de cocción por inducción, zonas de cocción radiante, placas sólidas)	Zonas de cocción por inducción		
Zonas o superficies de cocción circulares: diámetro de la superficie útil por zona de cocción con calentador eléctrico, redondeado a 5 mm	Ø	Zona frontal izquierda: 16,0 Zona trasera izquierda: 16,0 Zona derecha: 21,0	cm
Zonas o superficies de cocción no circulares: largo y ancho de la superficie útil por zona o superficie de cocción con calentador eléctrico, redondeado a 5 mm	Larg., An.	-	cm
Consumo de energía por zona de cocción o superficie calculado por kg	EC Cocina eléctrica	Zona frontal izquierda: 187,2 Zona trasera izquierda: 181,8 Zona derecha: 180,3	Wh/kg
Consumo eléctrico de la placa	EC Cocina eléctrica	183,1	Wh/kg

	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo	OVIDHPK / ITS533B		
Tipo de placa	Placa eléctrica		
Número de zonas y/o superficies de cocción	3 zonas		
Tecnología de calentamiento (zonas y superficies de cocción por inducción, zonas de cocción radiante, placas sólidas)	Zonas de cocción por inducción		
Zonas o superficies de cocción circulares: diámetro de la superficie útil por zona de cocción con calentador eléctrico, redondeado a 5 mm	Ø	Zona frontal izquierda: 16,0 Zona trasera izquierda: 16,0 Zona derecha: 21,0	cm
Zonas o superficies de cocción no circulares: largo y ancho de la superficie útil por zona o superficie de cocción con calentador eléctrico, redondeado a 5 mm	Larg., An.	-	cm
Consumo de energía por zona de cocción o superficie calculado por kg	EC Cocina eléctrica	Zona frontal izquierda: 187,2 Zona trasera izquierda: 181,8 Zona derecha: 180,3	Wh/kg
Consumo eléctrico de la placa	EC Cocina eléctrica	183,1	Wh/kg

La medición y método de cálculo de la tabla anterior se ha realizado de acuerdo con el reglamento de la comisión (EN) N.º 66/2014.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La placa de cocción no se enciende.	No hay energía.	Asegúrese de que la placa de cocción está conectada a la fuente de alimentación y de que está encendida. Compruebe los fusibles de su casa que dan energía al aparato. Compruebe si hay un corte eléctrico conectando otros aparatos.

Los controles táctiles no responden.	Los controles se bloquean.	Desbloquee los controles (→ Modo seguro (bloqueo infantil)).
Los controles táctiles son difíciles de manejar.	Es posible que haya una leve película de agua sobre los controles o puede que esté utilizando solo la punta del dedo para tocarlos.	Asegúrese de que la superficie de controles táctiles está seca. Utilice la yema del dedo para tocar los controles.
Algunas ollas y sartenes hacen chirridos o chasquidos.	Esto puede deberse a la fabricación de la batería de cocina (capas de distintos metales y distinta vibración).	Esto es normal en los utensilios de cocina y no es un problema.
Se oye un ligero zumbido en la placa de inducción cuando se utiliza en una posición de calor alta.	Esto se debe a la tecnología de la cocción por inducción.	Es normal, pero el ruido debería disminuir o desaparecer por completo al reducir el nivel de calor.
Ruido del ventilador proveniente de la placa de inducción.	Se enciende un ventilador de refrigeración integrado en la placa de inducción para evitar que los componentes electrónicos se sobrecalienten. Es posible que continúe ejecutándose incluso cuando apague la placa de inducción.	Es normal y no debe hacer nada al respecto. No apague la placa de inducción de la pared mientras funcione el ventilador.
La sartén o la olla no se calientan y no aparecen en la pantalla.	La placa de inducción no puede detectar la sartén porque no es adecuada para este tipo de cocina. La placa de inducción no puede detectar la sartén porque es demasiado pequeña para la zona de cocción o no está bien centrada.	Utilice utensilios de cocina adecuados para la cocción por inducción. Centre la sartén y asegúrese de que su base coincide con el tamaño de la zona de cocción. (→ Elegir los utensilios de cocina correctos)

Error	Posible causa	Qué hacer
	No hay ninguna olla o no es adecuada	Elija la sartén adecuada
ER03	Hay agua en la olla o en el cristal encima de los controles	Limpie la interfaz de usuario
F1E	La conexión entre el panel de visualización y la placa principal izquierda falla. (La zona de cocción que muestra el indicador "E")	Es necesario reparar. Llame al servicio de atención al cliente para que le envíen un técnico.
F3E	El sensor de temperatura de la bobina falla. (La zona de cocción que muestra el indicador "E")	
F4E	El sensor de temperatura de la placa principal falla. (La zona de cocción que muestra el indicador "E")	
E1E	El sensor de temperatura de la placa de vidrio es alto	
E2E	El sensor de temperatura del IGBT es alto	Reinicie después de que la placa de inducción se enfríe.
E3E	Tensión de la fuente de alimentación anómala (demasiado alta)	Es necesario reparar. Llame al servicio de atención al cliente para que le envíen un técnico.
E4E	Tensión de la fuente de alimentación anómala (demasiado baja)	
E5E	El sensor de temperatura falla. (La zona de cocción que muestra el indicador "E")	

Este aparato respeta las leyes de supresión de interferencias de radio. Como el fabricante tiene una política de mejora continua del producto, se reserva el derecho a adaptar y realizar cualquier modificación que considere necesaria sin previo aviso.

Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square, Londres, W2 6PX, Reino Unido

Garantía comercial

En Cooke and Lewis nos preocupamos por seleccionar materiales de alta calidad y usar técnicas de fabricación que nos permiten crear gamas de productos que aportan diseño y durabilidad. Es por ello que ofrecemos 24 meses de garantía contra defectos de fabricación en nuestra placa de inducción de 3 zonas.

Esta placa de inducción de 3 zonas está garantizada durante 24 meses a partir de la fecha de compra, si se compra en la tienda, o de la fecha de entrega, si se compra por Internet, para uso normal doméstico (no profesional ni comercial). Conforme a esta garantía, solo puede hacer una reclamación previa presentación de su recibo o factura de compra. Conserve su comprobante de compra en un lugar seguro.

La garantía cubre todas las piezas y mano de obra asociadas con la reparación de la placa de inducción de 3 zonas si se determina que el defecto se debe a los materiales o la mano de obra en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de venta o entrega, sin perjuicio de las exclusiones que se indican a continuación, y siempre que se utilice para los fines para los que se destina y sujeto a la instalación, limpieza, cuidados y mantenimiento conformes con la información contenida en el manual del usuario. Esta garantía no cubre defectos ni daños causados por el desgaste normal de la placa de inducción de 3 zonas, ni daños que podrían ser el resultado de uso indebido, instalación, almacenamiento o montaje deficientes, negligencia, accidente, modificación del producto ni productos consumibles tales como filtros de carbono y bombillas.

Si la placa de inducción de 3 zonas es defectuosa, la repararemos. Sin embargo, si la placa de inducción de 3 zonas sufre un daño irreparable durante el período de garantía según lo indique un ingeniero aprobado por nuestro agente autorizado, nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, a cambiar la placa de inducción de 3 zonas por una de sustitución. Si una placa de inducción de 3 zonas igual ya no está disponible, se ofrecerá una placa de inducción de 3 zonas con funciones y especificaciones equivalentes.

Durante la labor de servicio que se lleve a cabo, es posible que debamos retirar la placa de inducción de 3 zonas encastrada de su ubicación. Si la placa de inducción de 3 zonas está pegada, integrada o alicatada de tal manera que no se pueda extraer, será responsabilidad del cliente o instalador sacar y volver a instalar la placa de inducción de 3 zonas para facilitar la reparación.

Después de haber reparado o sustituido la placa de inducción de 3 zonas, el tiempo restante del periodo de garantía se aplicará a la placa de inducción de 3 zonas reparada o sustituida.

Si cualquier persona que no sea el ingeniero aprobado por nuestro agente autorizado modifica o intenta reparar la placa de inducción de 3 zonas, se anulará la garantía. Esta garantía solo se aplica en el país de compra o entrega y no es transferible a otros países. Esta garantía no es transferible a otros productos ni personas. La ley local pertinente será aplicable a esta garantía. Esta garantía es complementaria y no afecta a sus derechos legales relacionados con los productos defectuosos como consumidor.

Las consultas relacionadas con la garantía deberán dirigirse a una tienda afiliada con el distribuidor en el que adquirió la placa de inducción de 3 zonas.

Para concertar una llamada de servicio, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en uno de los siguientes números de teléfono gratuitos. Debe llamar al número del país en el que adquirió la placa de inducción de 3 zonas:

España
800 098 794
spain@kingfisherservice.com

Distribuidor: Euro depot Espana, S.A.U. c/ La Selva, 10 - Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es

El Distribuidor será responsable de los defectos de conformidad de la

Placa de inducción - 4 zonas según las disposiciones establecidas en los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de fecha 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Reciclaje y desechos

Los residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) no deben desecharse con la basura doméstica.

Por favor recicle cuando existan instalaciones para ello. Consulte con la autoridad gubernamental local, con los servicios de desechos domésticos o con el distribuidor que le vendió el producto para obtener información sobre su reciclaje.

El símbolo de una papelera tachada en el producto o en su embalaje indica que no se puede tratar como basura doméstica normal. Este producto se debe entregar a un punto de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública que pueden ocurrir si no se recicla de forma adecuada.



PT

Instruções de verificação

Estas instruções são para sua segurança. Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de avançar com a instalação e a utilização deste aparelho.

- ✓ **AVISO:** Todo o trabalho de instalação deve ser efetuado por uma pessoa devidamente qualificada, seguindo rigorosamente os regulamentos locais de construção e estas instruções.
- ✓ **AVISO:** Leia as instruções antes de utilizar o aparelho.
- ✓ Para evitar os riscos que estão sempre presentes quando utiliza um aparelho elétrico, é importante que esta placa elétrica esteja instalada corretamente e que leia as instruções de segurança cuidadosamente para evitar usos indevidos e perigos. Depois de desembalar a placa elétrica, verifique se não está danificada. Em caso de dúvida, não use o aparelho e entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente através do 800 814 566.
- ✓ Verifique a embalagem, confirme se tem todas as peças listadas e decida qual a localização adequada para o seu produto.
- ✓ Se este produto tiver vidro, tenha cuidado durante a instalação ou utilização para evitar ferimentos pessoais ou danos no produto.
- ✓ Esta placa de especificações, exibida neste aparelho, apresenta todas as informações de identificação necessárias para encomendar peças de substituição.
- ✓ Se vender o aparelho, oferecê-lo ou deixá-lo ao próximo morador quando mudar de casa. Certifique-se de que entrega este manual, para que o novo proprietário possa familiarizar-se com o aparelho e os respetivos avisos de segurança.

Proteção

- ✓ **AVISO:** Antes de ligar a placa, verifique se a tensão fornecida e a frequência correspondem à indicada na placa de classificação do aparelho.
- ✓ A não instalação deste aparelho de acordo com estas instruções poderá resultar em riscos de segurança.
- ✓ Em caso de dúvida, peça aconselhamento em loja ou a um instalador qualificado.
- ✓ **AVISO:** Consulte os regulamentos locais relativos a saídas de extração e certifique-se de que estes são respeitados.
- ✓ **AVISO:** Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou que não tenham experiência e conhecimentos, caso tenham supervisão ou recebido instruções sobre a utilização do aparelho em segurança e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. Mantenha o aparelho e o fio de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.
- ✓ Não utilize proteções para crianças ou proteções para a placa inadequadas. Estas podem causar acidentes.
- ✓ Não utilize coberturas. Estas podem causar acidentes ou sobreaquecimento e danos na placa elétrica.
- ✓ Recomenda-se muito cuidado durante a utilização e limpeza. Leia cuidadosamente as seções de limpeza e manutenção deste aparelho.
- ✓ **Risco de choque elétrico!** Não utilize produtos de limpeza de alta pressão ou jato a vapor, visto que podem resultar em choque elétrico.
- ✓ **Perigo de queimaduras!** A placa e a área adjacente ficam muito quentes. Nunca toque nas superfícies quentes. Após a utilização da zona de cozedura, a superfície permanece quente durante algum tempo. Tenha cuidado para não tocar na superfície quente e não

coloque objetos sobre a mesma.

- ✓ Após a utilização, desligue o elemento da placa através do seu controlo e não confie no detetor de recipientes.
- ✓ Os objetos metálicos tais como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a superfície da placa pois podem ficar quentes.
- ✓ Nunca utilize água para apagar óleo ou gordura que estejam a arder. Desligue a placa. Extinga as chamas com cuidado utilizando uma manta ignífuga.
- ✓ **Risco de incêndio!** A placa torna-se muito quente. Nunca coloque itens combustíveis sobre a placa.
- ✓ Nunca armazenar objetos sobre a placa.
- ✓ **Risco de incêndio!** Não utilize sprays inflamáveis nas proximidades do aparelho.
- ✓ **Risco de incêndio!** Não guarde detergentes nem materiais inflamáveis sob a placa.
- ✓ Este aparelho destina-se apenas para uso doméstico. O aparelho só deve ser utilizado para a preparação de alimentos e bebidas.
- ✓ O aparelho deve ser supervisionado durante o funcionamento. Utilize este aparelho apenas no interior.
- ✓ O fabricante está isento de qualquer responsabilidade por danos pessoais ou materiais resultantes da utilização indevida ou instalação incorreta deste aparelho. Descarte o material da embalagem cuidadosamente.
- ✓ **Risco de ferimentos!** Os tachos podem mover-se repentinamente devido ao líquido entre a base do recipiente e a placa. Mantenha a placa e a base do tacho sempre secas.
- ✓ **AVISO:** Existe um risco de choque elétrico e incêndio se a limpeza não for efetuada de acordo com estas instruções.
- ✓ **AVISO:** Utilize apenas suportes e parafusos de fixação com o tamanho recomendado neste manual de instruções. O incumprimento destas instruções pode resultar em perigos elétricos.
- ✓ **AVISO:** Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de

efetuar qualquer trabalho de manutenção.

- ✓ **AVISO:** As peças acessíveis podem ficar muito quentes quando utilizadas com aparelhos de cozinha. Deve ficar longe do alcance das crianças. Tenha cuidado para evitar tocar no aparelho.
- ✓ **AVISO:** A cablagem fixa deve ter incorporada meios para a desligar completamente, de acordo com as regras locais de instalação de cablagens para o seu país. Durante a instalação, deve ser ligado um interruptor de desativação de todos os polos com uma separação mínima entre contactos de 3 mm em todos os polos.
- ✓ **AVISO:** Limpe a placa apenas quando esta tiver arrefecido suficientemente. Quando a alimentação da placa é desligada, não haverá indicação de calor residual, mas a zona de cozedura pode ainda estar quente. Tenha muito cuidado!
- ✓ **AVISO:** A confeção de alimentos sem supervisão numa placa com gordura ou óleo pode ser perigosa e poderá resultar em incêndios. NUNCA tente apagar um incêndio com água, em vez disso desligue o aparelho e, em seguida, tape a chama, por ex., com uma tampa ou cobertor antifogo.
- ✓ **CUIDADO:** O processo de cozedura deve ser supervisionado. Um processo de cozedura a curto prazo deve ser continuamente supervisionado.
- ✓ **AVISO:** Perigo de incêndio: não armazenar itens nas superfícies de cozedura.
- ✓ **AVISO:** Utilize apenas proteções da placa concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinha ou indicadas pelo fabricante do aparelho nas instruções de utilização como sendo adequadas ou proteções da placa incorporadas no aparelho. A utilização de proteções inadequadas pode provocar acidentes.
- ✓ **AVISO:** Se a superfície estiver danificada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choques elétricos.
- ✓ O aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.
- ✓ Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu fornecedor de serviços ou outra pessoa qualificada de modo a evitar perigos.

IMPORTANTE:

- Os esfregões de alta resistência, alguns esfregões de nylon e os agentes de limpeza agressivos/abrasivos podem riscar o vidro. Leia sempre o rótulo para verificar se o seu agente de limpeza ou esfregão é adequado.
- Nunca deixe resíduos de limpeza sobre a placa: o vidro pode ficar com manchas.
- O aparelho é para uso doméstico como um dispositivo para cozinhar; não o utilize como fonte de calor.

Instalação

A instalação tem de ser efetuada por uma pessoa competente ou por um electricista qualificado. Antes de ligar a rede elétrica, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à tensão na placa de classificação.

Ligação direta

O aparelho tem de ser ligado diretamente à rede elétrica através de um disjuntor omnipolar com uma abertura mínima de 3 mm entre os contactos.

O responsável pela instalação tem de garantir que foi realizada a ligação elétrica correta e que esta está em conformidade com o diagrama da cablagem.

O cabo não pode ser dobrado nem comprimido.

Verifique regularmente se existem danos no cabo elétrico.


AVISO: este é um aparelho de Classe I e TEM DE estar ligado à terra.

Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação de 5 núcleos, colorido da seguinte forma:

Castanho/preto = L ou ativo

Azul/cinza = N ou neutro

Verde e amarelo = E ou terra ⊕

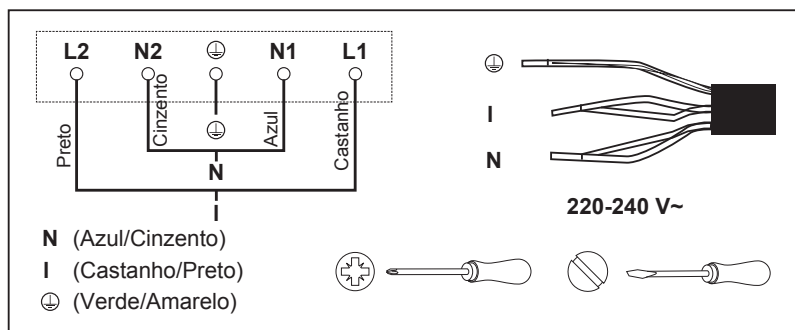

Este aparelho requer um disjuntor de 32 A em miniatura.

Para evitar os riscos que estão sempre presentes quando utiliza um aparelho elétrico, é importante que este aparelho esteja instalado corretamente e que leia as instruções de segurança cuidadosamente para evitar usos indevidos e perigos. Guarde este manual de instruções para consulta futura e entregue-o a futuros proprietários. Depois de desembalar o aparelho, verifique se não está danificado. Em caso de dúvida, não use o aparelho e entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente.

O fabricante está isento de qualquer responsabilidade por danos pessoais ou materiais resultantes de uma instalação incorreta ou inadequada do aparelho. Qualquer instalação elétrica permanente deve estar em conformidade com a mais recente regulamentação aplicável a cablagem para o seu país e, para a sua própria segurança, a instalação elétrica deve ser efetuada por um electricista qualificado ou um empreiteiro.

Tensão elétrica	220-240 V~, 50/60 Hz
Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.)	590×520×58 mm
Dimensões quando encastrada	565 × 495 mm
Consumo de energia máx.	5300 W
Peso líquido	7,6 kg

	Símbolo	Valor	Unidade
Identificação do modelo	OVIDHPK / ITS533B		
Tipo de placa	Placa elétrica		
Número de zonas e/ou áreas de cozedura	3 zonas		
Tecnologia de aquecimento (zonas e áreas de cozedura por indução, zonas de cozedura radiante, placas sólidas)	Zonas de cozedura por indução		
Para zonas ou áreas de cozedura circulares: diâmetro da área de superfície útil por zona de cozedura aquecida elétrica, arredondada para os 5 mm mais próximos	Ø	Zona dianteira esquerda: 16,0 Zona traseira esquerda: 16,0 Zona direita: 21,0	cm
Para zonas ou áreas de cozedura não circulares: comprimento e largura da área de superfície útil por zona ou área de cozedura aquecida elétrica, arredondada para os 5 mm mais próximos	Comp., Larg.	-	cm
Consumo de energia por zona ou área de cozedura, calculada por kg	CE Funcionamento elétrico	Zona dianteira esquerda: 187,2 Zona traseira esquerda: 181,8 Zona direita: 180,3	Wh/kg
Consumo de energia da placa	CE Funcionamento elétrico	183,1	Wh/kg

A medição e o método de cálculo da tabela acima foram feitos em conformidade com os regulamentos da comissão (EN) N.º 66/2014.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Solução
Não é possível ligar a placa.	Sem energia.	Certifique-se de que a placa está conectada à fonte de alimentação e ligada. Verifique o fusível doméstico para o aparelho. Verifique se houve um corte de energia tentando ligar outros aparelhos elétricos.
Os controlos por toque não estão a responder.	Os controlos estão bloqueados.	Desbloqueie os controlos (→ Modo de segurança [bloqueio para crianças]).
Os controlos por toque são difíceis de utilizar.	Pode existir uma pequena camada de água sobre os controlos ou pode estar a utilizar apenas a ponta do seu dedo ao tocar nos controlos.	Certifique-se de que a área de controlo por toque está seca. Utilize a cabeça do seu dedo ao tocar nos controlos.
Alguns recipientes fazem ruídos de crepitação ou estalidos.	Isto pode ser causado pela estrutura dos seus utensílios de cozinha (camadas de metais diferentes com vibrações diferentes).	Isto é normal nos utensílios de cozinha e não indica uma avaria.
A placa de indução emite um zumbido baixo quando é utilizada numa configuração elevada de calor.	Isto é causado pela tecnologia da cozedura por indução.	Isto é normal. Contudo, o ruído deve diminuir ou desaparecer completamente assim que reduzir o nível de potência.

Ruído de ventilador proveniente da placa de indução.	Foi ativado um ventilador de refrigeração, que está incorporado na sua placa de indução, para evitar que o sistema eletrónico sobreaqueça. Pode continuar a funcionar mesmo depois de desligar a placa de indução.	Isto é normal e não requer qualquer ação. Não desligue a alimentação da placa de indução da parede enquanto o ventilador estiver em funcionamento.
O recipiente não aquece e não é apresentado no visor.	A placa de indução não consegue detetar o recipiente porque este não é adequado para cozedura por indução. A placa de indução não consegue detetar o recipiente porque este é demasiado pequeno para a zona de cozedura ou não está devidamente centrado na mesma.	Utilize utensílios adequados para cozedura por indução. Coloque o recipiente no centro e certifique-se de que a sua base corresponde ao tamanho da zona de cozedura. (→ Escolher os utensílios adequados)

Erro	Causa possível	O que fazer
	Sem recipiente ou recipiente não adequado	Selecione um recipiente adequado
ER03	Água ou recipiente no vidro por cima do controlo	Limpe a interface do utilizador
F1E	A ligação entre a placa do visor e a placa principal do lado esquerdo tem uma falha (A zona de cozedura cujo indicador apresenta "E")	É necessário reparar. Ligue para o número do serviço de atendimento ao cliente para agendar uma visita de um técnico.
F3E	Falha do sensor de temperatura da bobina. (A zona de cozedura cujo indicador apresenta "E")	
F4E	Falha do sensor de temperatura da placa principal. (A zona de cozedura cujo indicador apresenta "E")	
E1E	O sensor de temperatura da placa de vidro cerâmico está elevado	
E2E	O sensor de temperatura do IGBT está elevado	Reinicie depois de a placa de indução arrefecer.
E3E	Tensão de alimentação anormal (muito elevada)	É necessário reparar. Ligue para o número do serviço de atendimento ao cliente para agendar uma visita de um técnico.
E4E	Tensão de alimentação anormal (demasiado baixa)	
E5E	Falha do sensor de temperatura. (A zona de cozedura cujo indicador apresenta "E")	

Este aparelho respeita leis da supressão de interferências radioelétricas. Uma vez que o fabricante tem uma política de melhoria contínua dos produtos, este reserva o direito de adaptar e efetuar qualquer alteração considerada necessária sem aviso prévio.

Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square, Londres, W2 6PX, Reino Unido

Garantia comercial

Na Cooke and Lewis empenhamo-nos especialmente na seleção cuidadosa de materiais de elevada qualidade e utilizamos técnicas de fabrico que nos permitem criar gamas de produtos que incorporam design e durabilidade. Este é o motivo pelo qual disponibilizamos uma garantia de 24 meses que abrange defeitos de fabrico da nossa placa de indução de 3 zonas.

Esta placa de indução de 3 zonas dispõe de garantia de 24 meses a partir da data de aquisição, se comprada em loja, ou de entrega, se comprada online, para utilização doméstica normal (não profissional ou comercial). Só pode apresentar uma solicitação ao abrigo desta garantia mediante apresentação do recibo de venda ou da fatura de compra. Guarde o comprovativo de compra num local seguro.

A garantia cobre todos os custos de peças e mão-de-obra associados à reparação da placa de indução de 3 zonas, caso sejam detetadas avarias devido a defeitos de material ou de fabrico, dentro de 24 meses após a data de aquisição ou entrega, sujeita às exclusões descritas abaixo e desde que tenha sido usada para os efeitos a que se destina e sujeita a instalação, limpeza, cuidado e manutenção em conformidade com as informações constantes do manual do utilizador. Esta garantia não abrange defeitos e danos causados por desgaste natural da placa de indução de 3 zonas, nem danos que possam resultar de utilização indevida, instalação, armazenamento ou montagem defeituosos, negligência, acidentes, modificações do produto, consumíveis como filtros

de carbono e lâmpadas.

Se a placa de indução de 3 zonas estiver avariada, iremos proceder à respetiva reparação. No entanto, se a placa de indução for considerada irreparável por um engenheiro aprovado pelo nosso agente autorizado durante o período de garantia, reservamo-nos o direito de, a nosso critério, substituir a placa de indução de 3 zonas avariada por uma placa de indução de 3 zonas de substituição. Caso a mesma placa de indução de 3 zonas já não se encontre disponível, será disponibilizada uma placa de indução de 3 zonas alternativa, com funções e especificações equivalentes.

No decurso do trabalho de assistência efetuado, poderá ser necessário retirar a placa de indução de 3 zonas da sua posição de montagem. Caso a placa de indução de 3 zonas esteja colada, cimentada ou tenha ladrilhos, condições que impossibilitam a sua remoção, é da responsabilidade do cliente/técnico de instalação retirar e reinstalar a placa de indução de 3 zonas para facilitar a reparação ou substituição.

Depois de a placa de indução de 3 zonas ter sido reparada ou substituída, qualquer tempo restante do período de garantia será aplicável à placa de indução de 3 zonas reparada ou substituída.

No caso de qualquer outra pessoa que não um engenheiro aprovado pelo nosso agente autorizado modificar ou tentar reparar a placa de indução de 3 zonas, a garantia perde a sua validade. Esta garantia aplica-se apenas ao país de aquisição ou entrega e não é transferível para qualquer outro país. Esta garantia não é transferível para qualquer outra pessoa ou produto. A esta garantia aplicam-se as leis locais relevantes. Esta garantia complementa e não afeta os seus direitos legais de consumidor relativamente a bens com defeito.

As questões relativas à garantia devem ser esclarecidas junto de uma loja afiliada ao distribuidor onde adquiriu a placa de indução de 3 zonas.

Para organizar um serviço de manutenção, entre em contacto com os nossos serviços de atendimento ao cliente através dos seguintes números de ligação gratuita; tem de ligar para o número correspondente ao país onde adquiriu a placa de indução de 3 zonas:

Portugal
800 814 566
portugal@kingfisherservice.co.uk

O distribuidor é responsável por quaisquer defeitos de conformidade do Placa por indução - 4 zonas, de acordo com os termos da lei relativa a garantias (Decreto-Lei N.º 67/2003), corrigido pelo Decreto-Lei N.º 84/2008.

Distribuidor: Brico Depot Portugal SA Rua Castilho, 5 - 1.º esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa www.bricodepot.pt

Reciclagem e eliminação

Os resíduos de produtos elétricos (REEE) não devem ser eliminados com o lixo doméstico.

Recicle no caso de existirem instalações apropriadas para o efeito. Consulte o seu representante local de autoridade governamental, serviços de eliminação de resíduos domésticos ou o revendedor onde o produto foi comprado para obter aconselhamento sobre reciclagem.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima, impresso na embalagem, indica que este produto não pode ser eliminado com o lixo doméstico. Este produto deve ser entregue a um ponto de recolha de equipamento elétrico e eletrónico para reciclagem. Ao garantir que este produto é eliminado corretamente, está a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde pública, que poderiam ocorrer caso este produto não fosse tratado devidamente.



Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

FR

Distributeur:

Castorama France C.S. 50101
Templemars 59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com

ES

Distribuidor:

Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva,
10 - Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El
Prat de Llobregat www.bricodepot.es

PT

Distribuidor:

Brico Depot Portugal SA Rua Castilho,
5 - 1 esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt

